




F-3

Handle lever • Switch • Cable

Levier de poignée • Interrupteur • Câble

Lenkstangenhebel • Schalter • Kabel

Palanca de manubrio • Interruptor • Cable

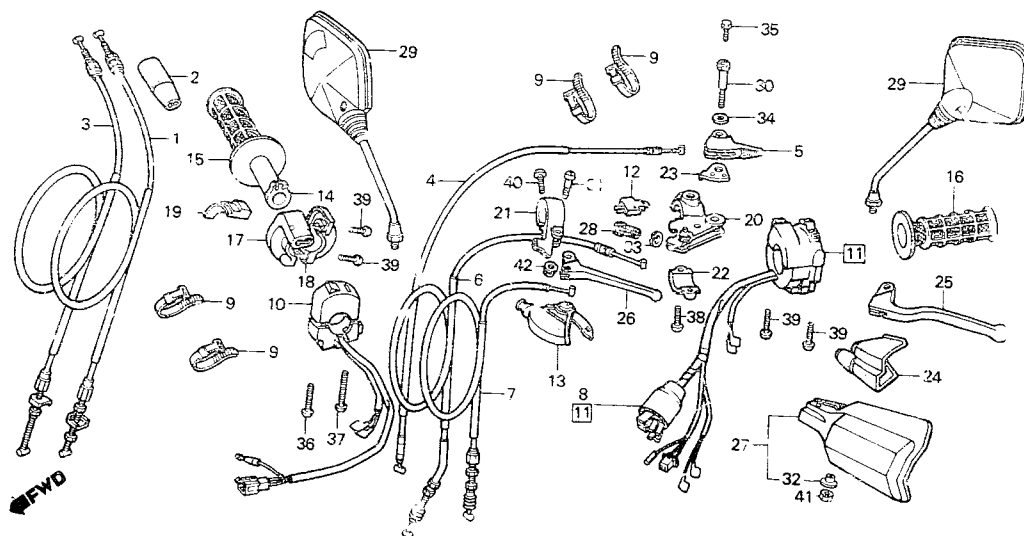

BVK5-17

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis			N° de série	Code de zone
					XL600	LMf	RMg		
		38	93500-05016-0A	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 5X16	2	2	2		
		39	93500-05020-0A	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 5X20	4	4	4		
		40	93500-06025-0A	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 6X25	1	—	1		
		41	94001-16000-0S	ECROU HEX., 6MM	1	1	1		
		42	94050-050C)	ECROU DE BRIDE, 5MM	1	—	1		



H 2


F-4

Front brake master cylinder

Maitre cylindre de frein avant


Vorderradbremse-Hauptzylinder

Cilindro maestro de freno delantero

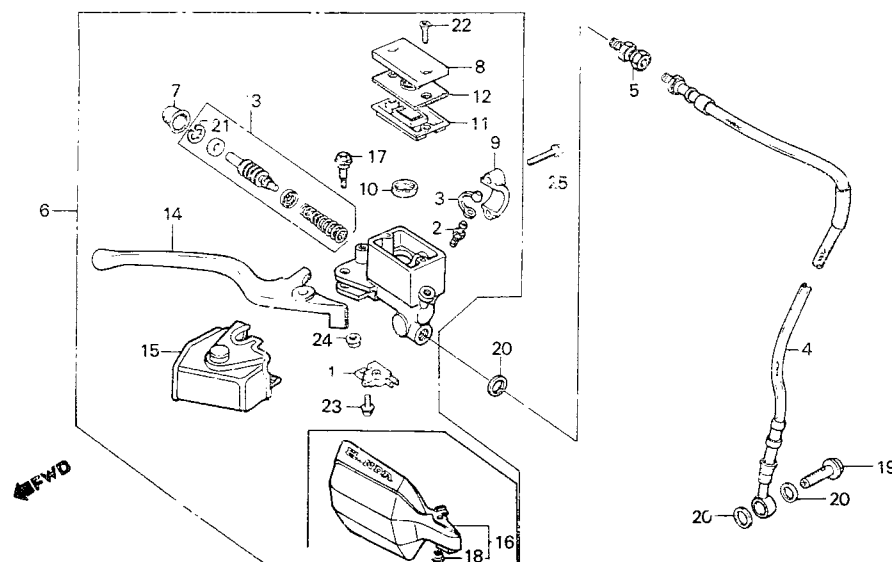

BMK5-18A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL600 LMF RMG LMH	N° de série	Code de zone
ENS. INTERRUPTEUR D'ARRET AV.	0.1	1	35340-MA5-671	ENS. INTERRUPTEUR D'ARRET AV.	1 1 1		
• DIAPHRAGME		2	43352-668-003	VIS DE PURGE	1 1 1		
• LEVIER COMP. GUIDON D.		3	43353-461-771	CHAPEAU, PURGEUR	1 1 1		
• GARDE DE GENOUILLERE D.		4	45125-MK5-651	DURITE DE FREIN AV.	1 - -		
DURITE DE FREIN AV.	0.3		45125-MK5-C03	DURITE DE FREIN AV.	- 1 1		
• ENS. MAITRE CYLINDRE AV.		5	45127-MG3-013	RACCORD DE DURITE DE FREIN	1 1 -		
• JEU DE MAITRE CYLINDRE	0.4		45127-KA3-831	RACCORD DE DURITE DE FREIN	- - 1		
		6	45500-MK5-651ZA	ENS. MAITRE CYLINDRE AV.			
		*	45500-MK5-651ZB	ENS. MAITRE CYLINDRE AV.			B,E,ED,F,G,IT,N,SA,SP,SW
				NH-138	1 - 1		
				B-119	- - 1		B2,ED2,F2,G2,IT2,N2,SP2
			45500-MM0-621	ENS. MAITRE CYLINDRE AV.	- 1 -		
		7	45504-410-003	SOUFFLET COMP.	1 1 1		
		8	45513-HA2-006	CHAPEAU DE MAITRE CYLINDRE	1 1 1		
		9	45517-166-006	SUPPORT DE MAITRE CYLINDRE	1 1 1		
		10	45518-MG3-016	SEPARATEUR COMP.	1 1 1		
		11	45520-MG7-006	DIAPHRAGME	1 1 1		
		12	45521-HA2-006	PLAQUE DE DIAPHRAGME	1 1 1		




F.4

Front brake master cylinder

Maître cylindre de frein avant

Vorderradbremse-Hauptzylinder

Cilindro maestro de freno delantero

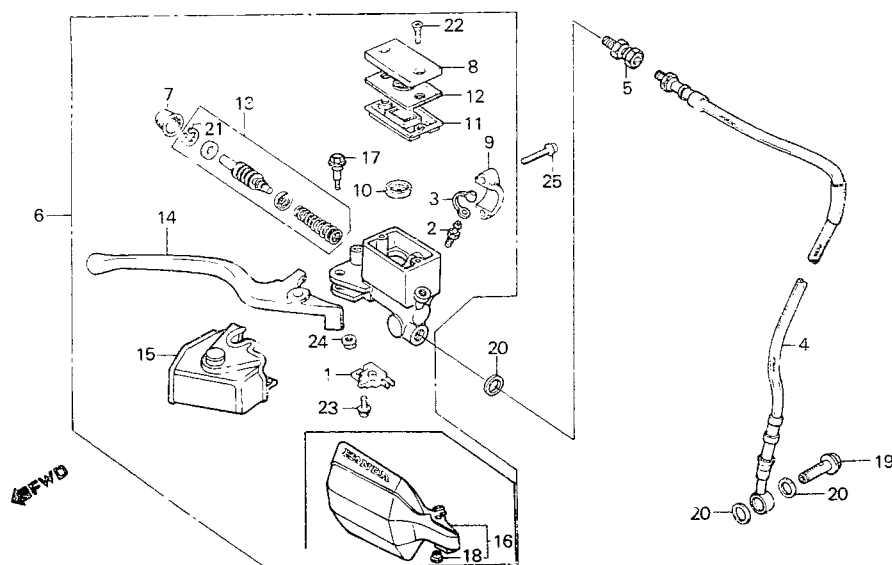

BMK5-18A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL600 LMF RMG LMH	N° de série	Code de zone
		13	45530-MG3-305	JEU DE MAITRE CYLINDRE	1 1 1		
		14	53175-MG7-006	LEVIER COMP. GUIDON D.	1 1 1		
		15	53176-MG7-006	COUVERCLE DE LEVIER DE GUIDON			
				D.	- 1 -		
		16	53180-MK5-000ZA	GARDE DE GENOUILLE D.			
				NH-138	1 (1) 1		B,E,ED,F,G,IT,N,SA,SP,SW,U 2G
			53180-MK5-000ZB	GARDE DE GENOUILLE D.			
				R-134	- (1) -		
			53180-MK5-000ZC	GARDE DE GENOUILLE D. *NH-1*	- (1) -		
		*	53180-MK5-000ZD	GARDE DE GENOUILLE D.			
				B-119	- - 1		B2,ED2,F2,G2,IT2,N2,SP2
		17	90113-KF0-770	BOULON DE PIVOT DE LEVIER			
				POIGNEE	1 (1) 1		
			90114-166-006	BOULON DE PIVOT DE LEVIER			
				POIGNEE	- 1 -		
		18	90127-KF0-770	COLLIER, 6X4	1 (1) 1		
		19	90145-961-010	BOULON D'HUILE, 10X22	1 1 -		
					- - 1		B2,ED2,F2,G2,IT2,N2,SP2
			90145-KM3-750	BOULON D'HUILE, 10X22	- - 1		B,ED,F,G,IT,N,SP,SW




F-4

Front brake master cylinder

Maître cylindre de frein avant

Vorderradbremse-Hauptzylinder

Cilindro maestro de freno delantero

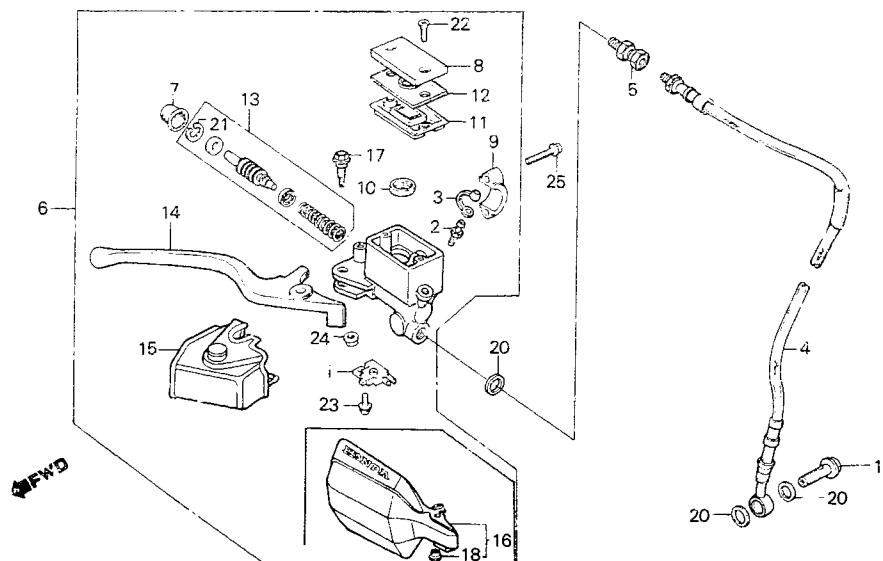

BMK5-18A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis			N° de série	Code de zone
					XL600	LMF	RMG	LMH	
		20	90545-300-000	RONDELLE DE BOULON D'HUILE	3	3	—		
			46472-568-000	JOINT B DE BOULON D'HUILE	—	—	3		
		21	90651-MA5-671	CIRCLIP	1	1	1		
		22	93600-04012-1G	VIS A TETE PLATE, 4X12	2	2	2		
		23	93893-04012-17	VIS A TETE A RONDELLE, 4X12	1	1	1		
		24	94050-06000	ECROU DE BRIDE, 6MM	1	1	1		
		25	96000-06025-00	BOULON DE BRIDE, 6X25	2	2	2		




F-5

Handle pipe • Top bridge

Guidon • Haut de fourche

Lenkrohr • Obere Brücke

Tubo do manubrio • Puente superior

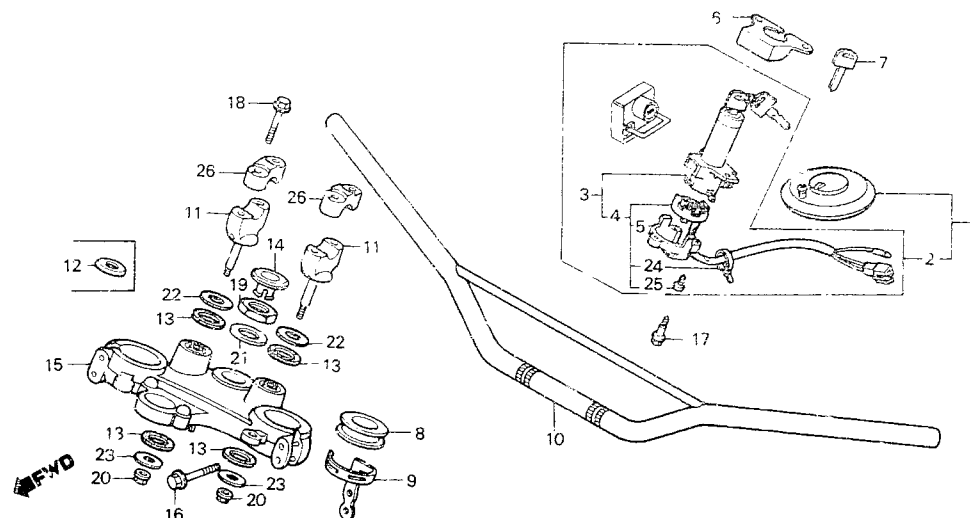

BMK5-19

Item d'entretien	T.O.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL600 LMF RMG LMH	N° de série	Code de zone
JEU DE CLEF	0.6	1	35010-MK5-000	JEU DE CLEF	1	—	B,E,F,SA
ENS. INTERRUPTEUR COMBINE ET VERROU	0.4		35010-MK5-610	JEU DE CLEF	1	—	G
			35010-MK5-770	JEU DE CLEF	1	—	ED,IT,N,SP,SW
• BASE COMP. CONTACT			35010-MK5-010	JEU DE CLEF	—	1	B,B2,F,F2
• COUVERCLE D'INTERRUPTEUR			35010-MK5-640	JEU DE CLEF	—	1	G,G2
TUYAU DE GUIDON DE DIRECTION	0.5		35010-MK5-771	JEU DE CLEF	—	1	ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2
SUPPORT SUPERIEUR DE GUIDON	0.2						SW
(L'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T. MEME QUAND ON EFFECTUE L'ENTRETIEN SUR PLUS D'UNE PIECE.)							G
HAUT DE FOURCHE COMP.	0.7	2	35010-MM0-610	JEU DE CLEF	—	1	5103166
			35010-MM0-611	JEU DE CLEF	—	1	2G
			35010-MM0-620	JEU DE CLEF	—	1	G
		3	35100-MK5-007	ENS. INTERRUPTEUR COMBINE ET VERROU	1	—	B,ED,F,IT,N,SW,U
			35100-MK5-611	ENS. INTERRUPTEUR COMBINE ET VERROU	1	—	B,E,F,SA
			35100-MK5-640	ENS. INTERRUPTEUR COMBINE ET VERROU	1	—	G
			35100-MK5-771	ENS. INTERRUPTEUR COMBINE ET VERROU	—	1	G,G2
				VERROU	1	1	ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2
				VERROU	—	1	SW
				VERROU	—	1	B,F,U

H 6


F-5

Handle pipe • Top bridge

Guidon • Haut de fourche

Lenkrohr • Obere Brücke

Tubo do manubrio • Puente superior

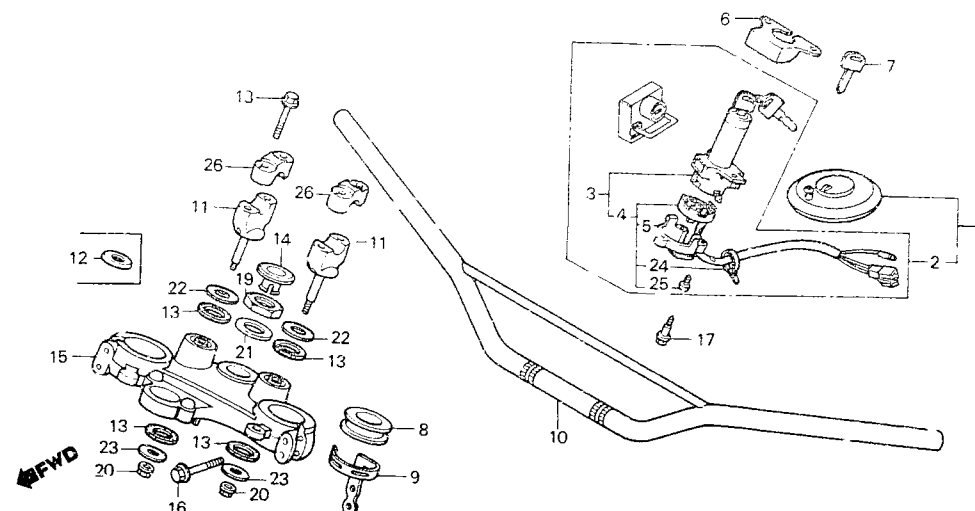

BMK5-19

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL600 LMf RMG LMh	N° de série	Code de zone
			35100-MM0-611	ENS. INTERRUPTEUR COMBINE ET			
				VERROU	- 1 -	5103165	G
			35100-MK5-017	ENS. INTERRUPTEUR COMBINE ET	- 1 -		2G
			35100-MM0-612	ENS. INTERRUPTEUR COMBINE ET	- 1 -		B,B2,F,F2
				VERROU	- 1 -	5103166	G
		4	35101-MK5-007	BASE COMP. CONTACT	1 -		B,E,F,G,SA
			35101-MK5-017	BASE COMP. CONTACT	- 1 -		G,2G
		*	35101-MK5-640	BASE COMP. CONTACT	- 1 -		B,B2,F,F2
			35101-MK5-771	BASE COMP. CONTACT	1 1 1		G,G2
							ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2
							SW
		5	35105-MG9-681	COUVERCLE D'INTERRUPTEUR	- 1 -		B,F,U
					1 1 1		B,B2,E,ED,ED2,F,F2,G2,IT
					- 1 1		IT2,N,N2,SA,SP,SP2,SW,U,2G
							G
		6	35106-MA1-610	COUVERCLE D'INTERRUPTEUR			
				COMBINAISON	1 - 1		G,G2




F-5

Handle pipe • Top bridge

Guidon • Haut de fourche

Lenkrohr • Obere Brücke

Tubo do manubrio • Puente superior

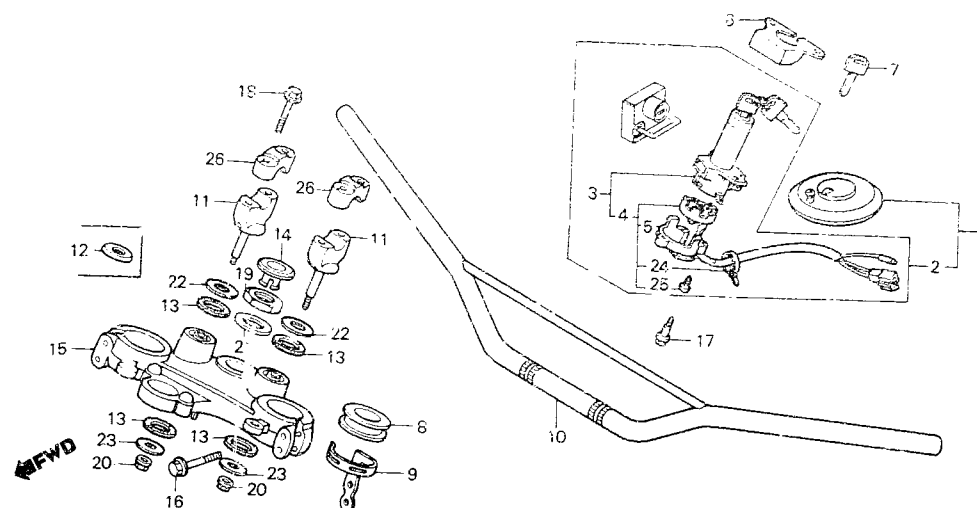

BMK5-19

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de réf. des LM: RMG LMM	N° de série	Code de zone
		7	35121-KB7-810	CLEF DE BLANC (TYPE 1)	(5) (1) (1)	-----	B,B2,E,ED,ED2,F,F2,IT,IT2,N N2,SA,SP,SP2,SW,U,2G
			35121-KE1-820	CLEF DE BLANC	— (1) —	-----	G
			35121-MG2-811	CLEF DE BLANC	(1) — —	-----	G,G2
			35122-KB7-810	CLEF DE BLANC (TYPE 2)	(1) (1) (1)	-----	G
		8	45466-KA4-000	GUIDE DE CABLE INTERIEUR	— (1) —	-----	B,B2,E,ED,ED2,F,F2,IT,IT2,N N2,SA,SP,SP2,SW,U,2G
		9	45469-MK5-000	GUIDE SUPERIEUR DE DURITE DE FREIN	1 1 1	-----	G
			45469-MK5-690	GUIDE DE DURITE DE FREIN	1 — 1	-----	B,B2,E,ED,ED2,F,F2,G,G2,IT IT2,SA,SP,SP2
		10	53100-MK5-000	TUYAU DE GUIDON DE DIRECTION	1 1 1	-----	N,N2,SW
		11	53132-KL3-670	SUPPORT SUPERIEUR DE GUIDON	2 2 2	-----	
		12	53135-KA3-730	CHAPEAU DE TUYAU DE POIGNEE	2 — 2	-----	
		13	53136-MMO-620	CAOUTCHOUC, COUSSINET AUX. DE GUIDON	— 4 —	-----	
		14	53208-MC4-000	BOUCHON DE TIGE DE DIRECTION	1 1 1	-----	


F-5

Handle pipe • Top bridge

Guidon • Haut de fourche

Lenkrohr • Obere Brücke

Tubo do manubrio • Puente superior

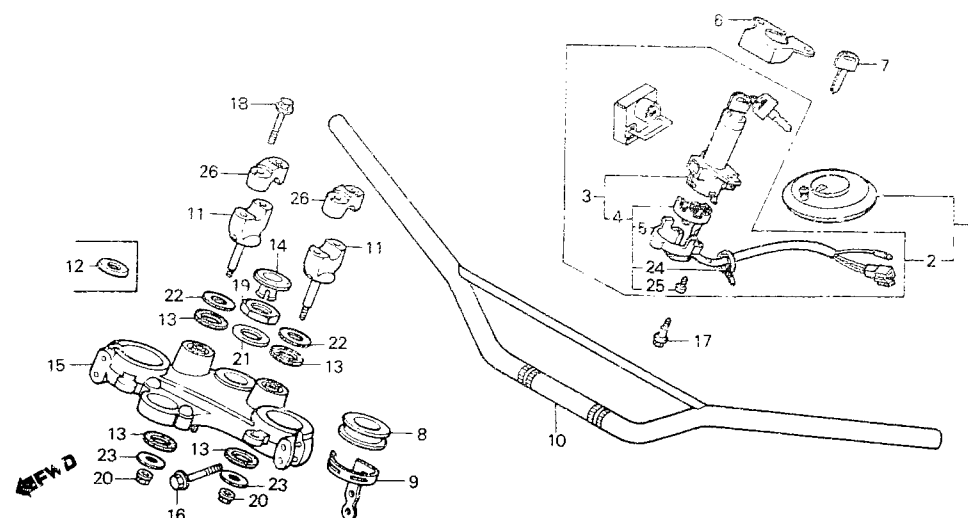

BMK5-19

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL600 LM# RM# LMH	N° de série	Code de zone
		15	53220-MK5-000	HAUT DE FOURCHE COMP.	1 - -		
			53220-MM0-620	HAUT DE FOURCHE COMP.	- 1 1		
		16	90103-KF0-000	BOULON DE BRIDE, 8X45	4 - 4		B,B2,E,ED,ED2,F,F2,G2,IT IT2,SA,SP,SP2 SW G N,N2,SW
			96400-08060-00	BOULON DE BRIDE, 8X60	4 - 4		
			90103-MM0-620	BOULON DE BRIDE, 8X53	- 4 -		
		17	90104-MJ1-000	BOULON DE BRIDE, 8X19	2 2 2		B,B2,E,ED,ED2,F,F2,IT,IT2,N N2,SA,SP,SP2,SW,U
			90105-KE1-721	BOULON DE FIXATION D'INTERRUPTEUR COMBINÉ	2 2 2		G,G2,2G
		18	90111-382-000	BOULON DE BRIDE, 8X36	4 4 4		
		19	90304-425-000	ECROU DE TIGE DE DIRECTION	1 1 1		
		20	90309-KF0-003	ECROU DE BRIDE, 8MM	2 2 2		
		21	90503-425-000	RONDELLE DE TIGE DE DIRECTION	1 1 1		
		22	80534-MM0-620	RONDELLE PLATE, 12MM	- 2 -		


F-5

Handle pipe • Top bridge

Guidon • Haut de fourche

Lenkrohr • Obere Brücke

Tubo do manubrio • Puente superior

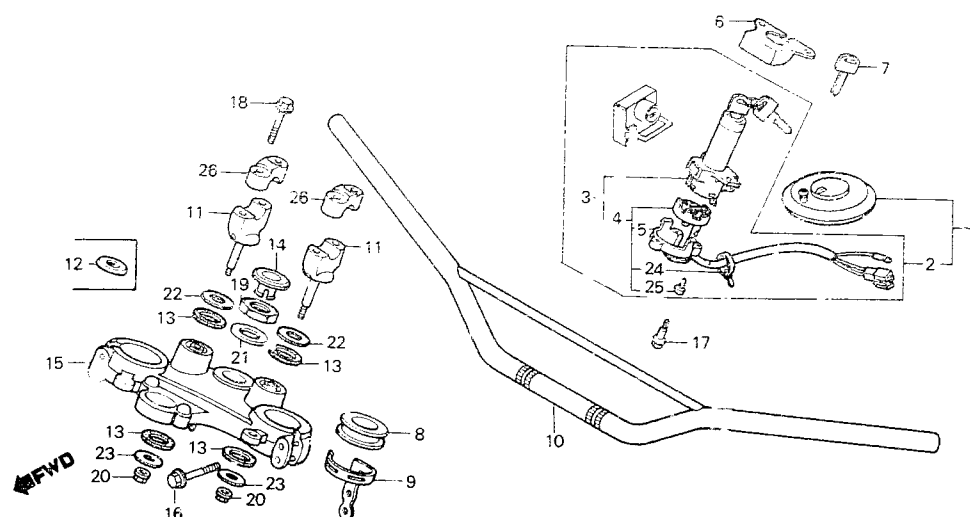

BMK5-19

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL600 LMF RMG LMH	N° de série	Code de zone
		23	90535-K59-000	RONDELLE DE TAMPON DE POIGNEE	2 2 2		
		24	91058-MG9-681	BANDE D'AUTO-BLOCAGE	1 1 1		B,B2,E,ED,ED2,F,F2,G2,IT IT2,N,N2,SA,SP,SP2,SW,U,2G
		25	91059-MK4-601	VIS AUTO-TARAUSEUSE, 3X16	— 1 1		G
					3 3 3		B,B2,E,ED,ED2,F,F2,G2,IT IT2,N,N2,SA,SP,SP2,SW,U,2G
		26	95014-22200	SUPPORT B2 DE TUBE SUPERIEUR DE GUIDON	2 2 2		G


F-6

Steering stem • Horn

Tige de direction • Avertisseur

Steuerkopfschaft • Hupe

Varilla de dirección • Bocina

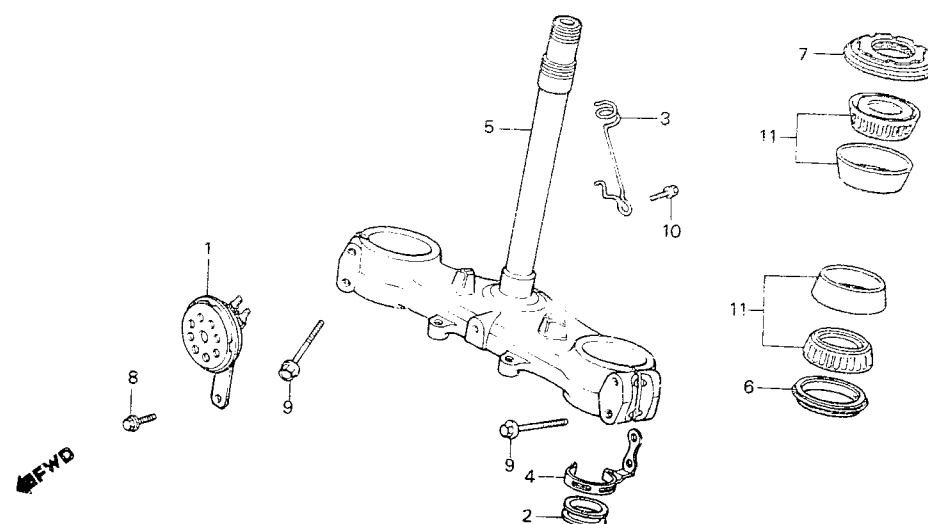

BMK5-20

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis X1000 LMF RMG LMH	N° de série	Code de zone
AVERTISSEUR SONORE COMP.	0.1	1	38110-MK5-770	AVERTISSEUR SONORE COMP.	1 - -	-----	ED,IT,N,SP,SW
TIGE COMP. DIRECTION	1.0		38110-MM0-620	AVERTISSEUR SONORE COMP. (LOW)	- 1 -	-----	
ECROU COMP. SUPERIEUR DE TETE	0.5	*	38110-MK5-771	AVERTISSEUR SONORE COMP.	- - 1	-----	ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2 SW
DIRECTION							
ROULEMENT SUPERIEUR DE TUYAU	0.8	2	45466-KA4-000	GUIDE DE CABLE INTERIEUR	1 1 1	-----	ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2 SW
PRINCIPAL		3	45466-MG2-000	AGRAFE DE CABLE DE COMPTEUR	- 1 -	-----	B,F,G,U,2G
(L'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T.				VITESSE	1 1 1	-----	
MEME QUAND ON EFFECTUE					- 1 -	-----	
L'ENTRETIEN SUR PLUS D'UNE					1 1 1	-----	
PIECE.)					1 1 1	-----	
		4	45468-MX5-000	GUIDE INFERIEUR DE DURITE DE	- 1 -	-----	
		5	53200-MG2-700	TIGE COMP. DIRECTION	1 1 1	-----	
		6	53214-KA4-701	CACHE-POUSSIÈRE DE TÊTE	1 1 1	-----	
		7	53220-KA4-700	ECROU COMP. SUPERIEUR DE TÊTE	1 1 1	-----	
		8	90035-964-000	BOULON DE BRIDE, 8X10	1 1 1	-----	ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2 SW
		9	90107-KF0-000	BOULON DE BRIDE, 8X40	- 1 -	-----	B,F,G,U,2G
					4 4 4	-----	

H 11


F-6

Steering stem • Horn

Tige de direction • Avertisseur

Steuerkopfschaft • Hupe

Varrin de dirección • Bocina

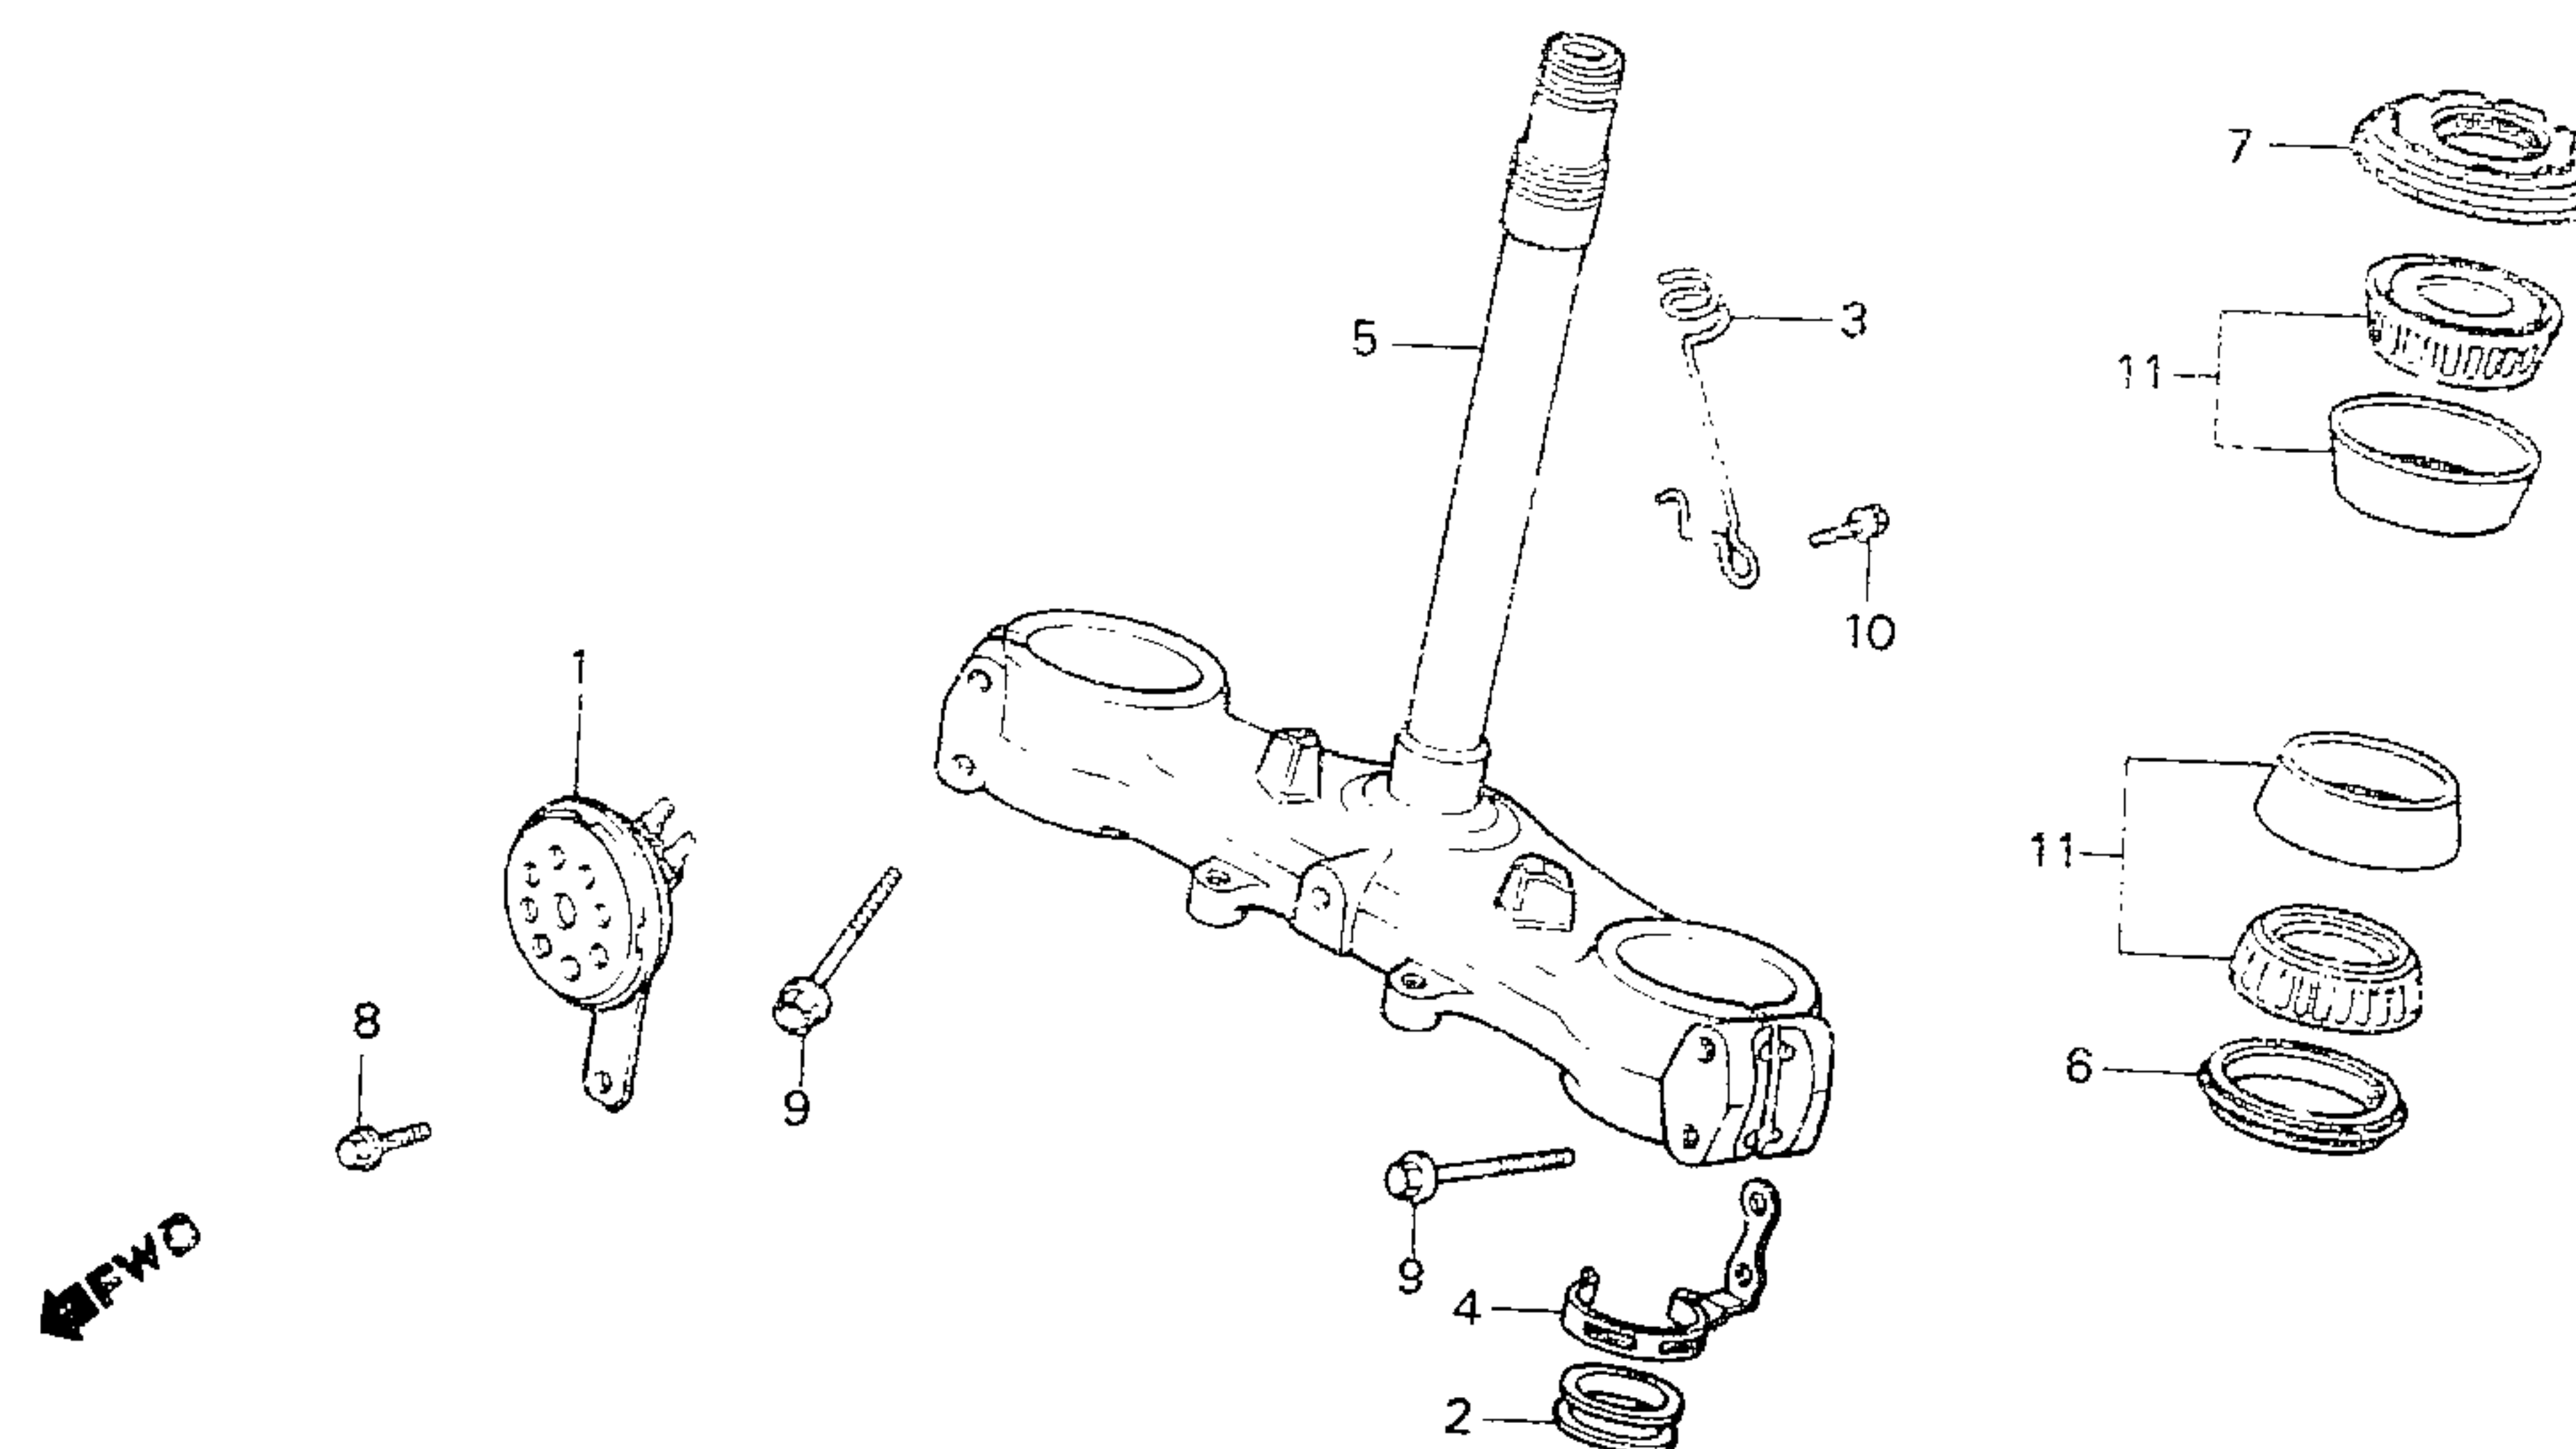

BMK5-20

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis			N° de série	Code de zone
					LMf	RMG	LMH		
		10	90170-MG3-000	BOULON DE BRIDE, 6X10	1	1	1		ED,ED2,IT,IT2,N,N2.SP,SP2 SW

Fron
Gard
Vord
Para

Ita
GARDE BO

B 12


F-7

Front fender

Garde-boue avant

Vorderer Kotflügel

Para fango delantero

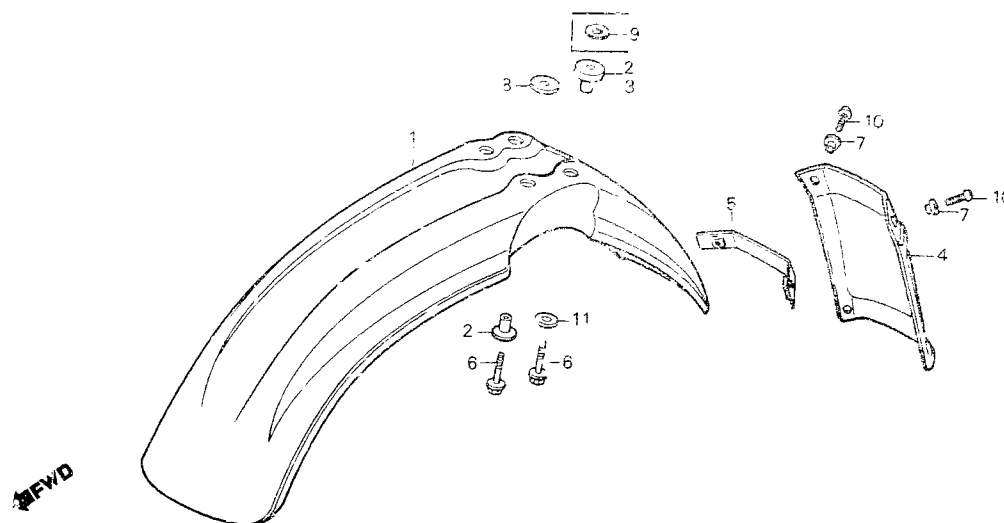

BMK5-21

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL600 LMF RMG LMF			N° de série	Code de zone
GARDE BOUE AV.	0.1	1	61100-KN5-670ZB	GARDE BOUE AV. *NH-138*	1	1	1	-----	B,E,ED, ,G,IT,N,SA,SP,SW,U 2G
BAVETTE DE GARDE-BOUE AV.			61100-KN5-670ZC	GARDE BOUE AV. *R-134*	---	1	---	-----	
			61100-KN5-670ZD	GARDE BOUE AV. *NH-1*	---	1	---	-----	
			61100-KN5-670ZF	GARDE BOUE AV. *P-119*	---	---	1	-----	B2,ED2,F2,G2,IT2,N2,SP2
		2	61104-KA4-700	COLLIER DE MONTAGE DE GARDE-BOUE	4	---	---	5005453	
					2	---	---	5005454	
					---	2	2		
		3	61104-MK5-000	COLLIER DE MONTAGE DE GARDE-BOUE	2	---	---	5005454	
					---	2	2		
		4	61104-MK5-610	BAVETTE DE GARDE-BOUE AV.	1	1	---	-----	G,N,SW,2G
			61210-MK5-640	ENSEMBLE DE TAPIS DE SECURITE, GARDE-BOUE AVANT	---	---	1	-----	G,G2,N,N2,SW
		5	61106-MK5-610	PLAQUE DE GARDE-BOUE AV.	1	1	1	-----	G,G2,N,N2,SW,2G
		6	90173-MG3-000	BOULON DE BRIDE, 6X20	4	4	4	-----	
		7	90520-134-000	RONDELLE DE FIXATION DE BOITIER DE PHARE	2	2	2	-----	G,G2,N,N2,SW,2G
					2	2	2	-----	
		8	90545-292-000	RONDELLE, 6.5X20				-----	